

Инструкция по установке палатки


FOX CAVE 4 V2

1




Для установки палатки необходимая ровная площадка. Достаньте палатку из упаковки и разверните её.

2




Достаньте из чехла стойки (дуги) каркаса и соберите их, совмещая и вставляя секции стойки (дуги) друг в друга. Убедитесь, что в места соединения секций не попали песок или грязь. Секции должны легко стыковаться и плотно прилегать друг к другу.

3

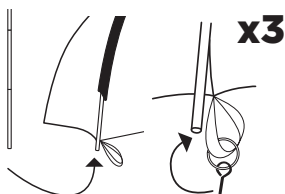


Вставьте стойки (дуги) в специальные "карманы" на тенте до упора. Зафиксируйте свободные концы стоек при помощи штырей-фиксаторов на кольцах, расположенных вдоль дна палатки.

4

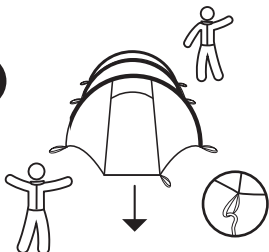


Растяните палатку с двух сторон и зафиксируйте палатку на площадке при помощи колышков и петель по нижнему краю тента.

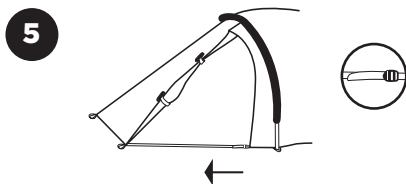

Для нормальной работы молнии на входе в тамбур отрегулируйте натяжение стропы (правый нижний край тамбура).



Используйте колышки и петли на дне палатки, рядом с фиксаторами стоек и по нижнему краю тамбура чтобы дополнительно закрепить палатку на площадке.

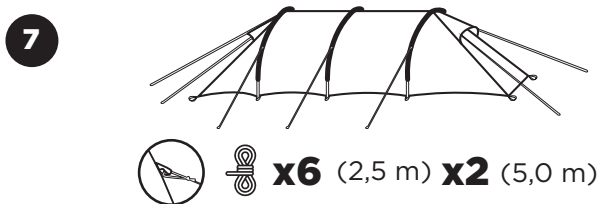

Зафиксируйте палатку в устойчивом положении при помощи регулируемых боковых оттяжек (6шт.х2,5 м) и оттяжек тамбуров (2шт.х 5 м).

